SAMSUNG

Samsung GALAXY Young Pro **GT-B5510**

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai tam, kad galėtumėte nesunkiai išmokti naudotis prietaiso funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame naudotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio naudotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio arba nuo paslaugos teikėjų programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio naudojimo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio naudojimo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į naudotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų veikimą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už veikimo triktis ar nesuderinamumus naudotojui redagavus registro nustatymus.

- Mobiliojo ryšio prietaiso programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame prietaise pateiktai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį naudotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateiktomis šiame vadove:

Įspėjimas—aplinkybės, kuriomis galite susižeisti arba sužeisti kitus

Dėmesio—aplinkybės, kuriomis galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba—pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija

► **Žiūrėti**—puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos, pavyzdžiui: ► 12 psl. (reiškia „žr.12 psl.“)

→ **Kitas veiksmas**—parinkčių arba meniu tvarka, kuria turite atlikti veiksmus, pavyzdžiui: Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Apie telefoną** (rodo **Nustat.**, po to **Apie telefoną**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai**—prietaiso mygtukai, pavyzdžiui: [▭] (reiškia meniu mygtukas)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti dauginama, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, neturint išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“, ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- SRS CS Headphone ir SRS WOW HD yra „SRS Labs, Inc.“ prekių ženklai. „CS Headphone“ ir „WOW HD“ technologijos naudojamos pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekės ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 9

Išpakavimas 9
Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių 9
Akumuliatoriaus įkrovimas 11
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 14
Pritvirtinkite dirželį (priedai) 16

Darbo pradžia 17

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 17
Sužinokite apie savo prietaisą daugiau 18
Jutiklinis ekranas 25
Sensorinė planšetė 26
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 26
Laukimo ekrano rodinys 27
Prieiga prie programų 29
Prietaiso tinkinimas 31
Teksto įvedimas 36
Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 39
Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio 40
Duomenų sinchronizavimas 40

Ryšiai 42

Skambinimas 42
Žinučių siuntimas 47
„Google Mail“ 49
El. paštas 51
„Samsung“ el. paštas 53

Pokalbiai 54
Samsung“ tiesioginis susirašinėjimas 55
„Social Hub“ 55

Pramogos 56
Fotoaparatas 56
Galerijos 63
Muzika 65
FM radijas 68

Asmeninė informacija 71
Adresatai 71
Kalendorius 75
Įrašas 76
Diktofonas 77

Žiniatinklis 78
Internetas 78
Žemėlapiai 81
Platuma 83
Vietos 83
Navigacija 84
„YouTube“ 85
„Samsung Apps“ programos 86
„Market“ 86
Naujienos ir orai 87

Ryšys 88
„Bluetooth“ 88
„Wi-Fi“ 90

Mobiliojo tinklo bendrinimas 92
GPS 93
Kompiuterio jungtys 94
VPN jungtys 95

Įrankiai 98

Laikrodis 98
Skaičiuotuvas 99
Atsisiuntimai 99
„Google Search“ 100
Mano failai 100
SIM įrankinė 101
Užduočių tvarkyklė 102
ThinkFree Office 102
Paieška balsu 104

Nustatymai 105

Prieiga prie nustatymų meniu 105
Belaidis ryšys ir tinklai 105
Skambučio nustatymai 107
Garsas 108
Ekranas 108
Trinkinti mygtukai 109
Vieta ir saugumas 109
Taikomosios programos 111
Paskyros ir sinchr. 112
Privatumas 112
SD kort. ir tel. atmintis 112
Vieta ir tekstas 113

Balso įvestis ir išvestis 114
Pasiekiamumas 115
Data ir laikas 115
Apie telefoną 116

Trikčių diagnostika 117

Saugos užtikrinimo priemonės 123

Rodyklė 134

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Įdėkite SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio paslaugos abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei prietaisas įjungtas, jį išjungti paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

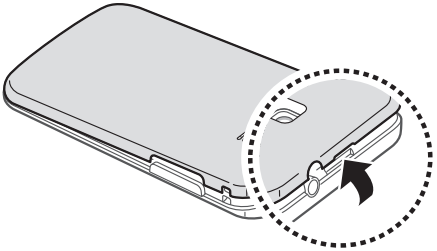

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

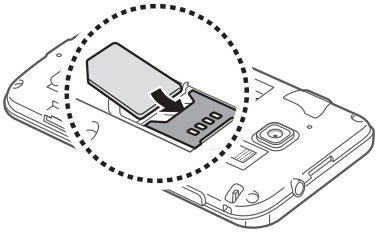

Antena įrengta prietaiso galinio dangtelio viršuje. Nenuplėškite nuo antenos apsauginės juostelės, nes be jos galima pažeisti anteną.

4 Įdėkite akumuliatorių.

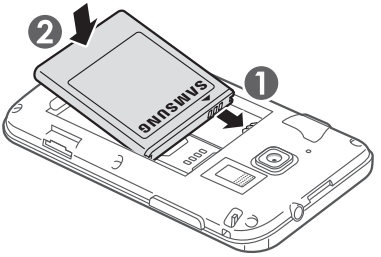

5 Uždėkite galinį dangtelį.

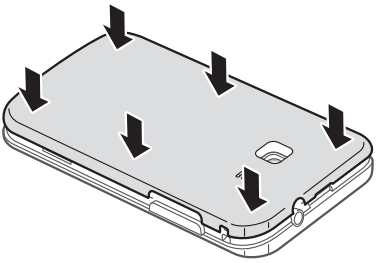

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodjant prietaisą pirmą kartą, reikia įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti pateikiamu kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neleistinus įkroviklius ir kabelius, galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių toliau naudotis prietaisu.
- Akumuliatoriui visiškai išsikrovus, negalima įjungti prietaiso, net jeigu prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, leiskite išeikvotam akumuliatoriui kelias minutes krautis.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

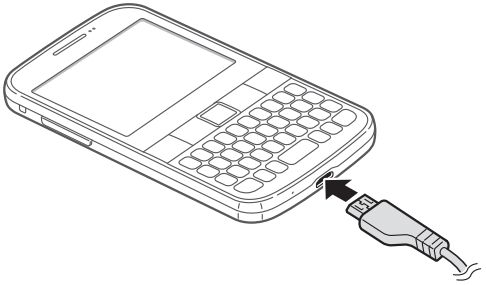

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol prietaisas kraunamas, jutiklinis ekranas gali nefunkcionuoti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkraunamas, pirmiausia ištraukite kelioninį adapterį iš prietaiso, po to iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Kitaip galite pažeisti savo prietaisą.

Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami patikrinkite, ar jūsų kompiuteris įjungtas.

1 Vieną USB kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio USB kabelio tipo, įkrovimo pradžia gali šiek tiek užtrukti.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada iš kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų, turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties kortelėms. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės katalogai atsiras SD kortelės aplanke.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

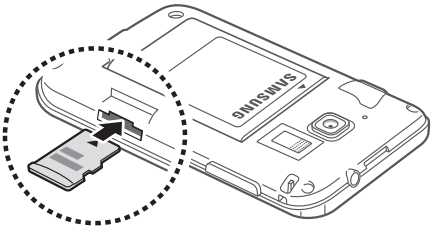

3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1 Laukimo režimu pasirinkite → **Nustat.** → **SD kort. ir tel. atmintis** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Išimkite atminties kortelę.

5 Uždėkite galinį dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite → **Nustat.** → **SD kort. ir tel. atmintis** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę, turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Pritvirtinkite dirželį (priedai)

1. Nuimkite galinį dangtelį.
2. Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

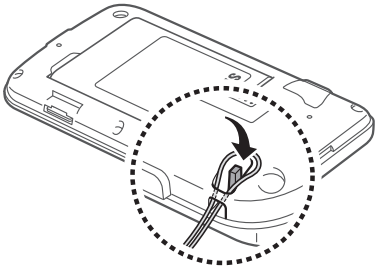

3. Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite [⏻]. Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite[⏻], tada pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į skrydžio režimą. Paspauskite ir laikykite [⏻] ir pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau

› Prietaiso komponentai

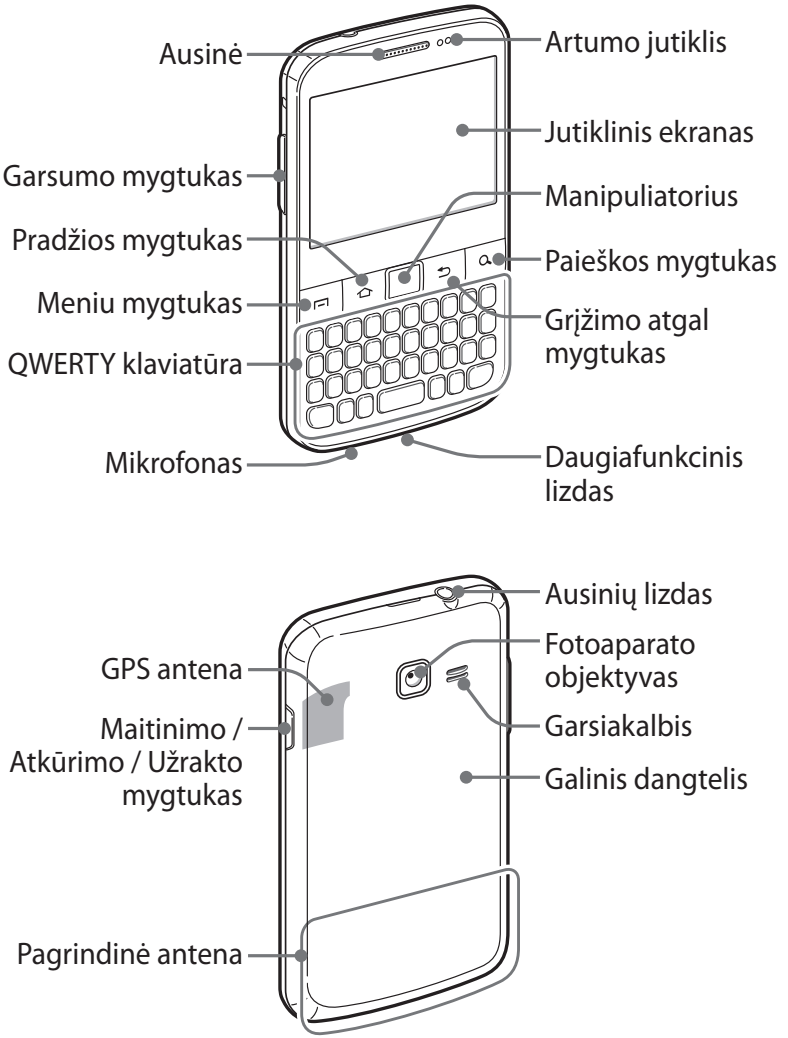

› Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Maitinimo / Atkūrimo[1] / užrakto	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); atidarykite sparčiuosius meniu (paspauskite ir laikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių, tada atleiskite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
Meniu	Esamame ekrane atidarykite galimų parinkčių sąrašą.
Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
Manipuliatorius[2]	Slinkite meniu parinktimis (tempkite); pasirinkite paryškintą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį (paspauskite).
Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
Paieška	Atidarykite „Google Search“ programą; atidarykite paieškos įvesties langą neišjungdami kitų naudojamų programų; paleiskite balso komandų funkciją (paspauskite ir palaikykite).
Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo nepataisomas klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.
2. Jei įrenginį ilgam paliksite tiesioginiuose saulės spinduliuose, jutiklinė planšetė gali pradėti veikti netinkamai arba užstrigti. Pasistenkite įrenginiu naudotis šešėlyje saugodami jį nuo tiesioginių saulės spindulių.

› „QWERTY“ klaviatūra

Jūsų regione klavišų padėtis, atvaizdavimas ir funkcijos gali skirtis.

Mygtukas		Funkcija
	Raidės - skaičiai	Įveskite skaičius, raides ir specialiuosius rašmenis.
	Shift	Keiskite klaviatūros registrą teksto įvedimo lauke.
	Alt	Teksto įvesties lauke naudokite viršutinės klaviatūros dalies rašmenis.
	Simbolis	Teksto įvesties lauke įveskite simbolius.
	Tarpas	Įterpkite tarpą teksto įvesties lauke; laukimo režimu atidarykite „Google Search“ programą.
	Backspace	Teksto įvesties lauke naikinkite simbolius.
	Enter	Teksto įvesties lauke persikelkite į naują eilutę.
	Nuoroda	Kreipkitės į naudotojo apibrėžiamas programas. ► 31 psl.

› „QWERTY“ klaviatūros šaukinio mygtukas

Veikiant kai kurioms programoms, galite naudoti šiuos šaukinių mygtukus:

Programa	Šaukinio mygtukas
Kalendorius	• [**T**]: persikelti į šiandienos datą. • [**A**]: pakeisti darbotvarkės peržiūros režimą. • [**D**]: pakeisti dienos peržiūros režimą. • [**W**]: pakeisti savaitės peržiūros režimą. • [**M**]: pakeisti mėnesio peržiūros režimą.
El. paštas	• [**R**]: atsakyti į žinutę. • [**L**]: atsakyti į žinutę ir įtraukti visus gavėjus. • [**F**]: persiųsti žinutę kitiems. • [**C**]: sukurti naują el. pašto žinutę.
Žinutė	• [**T**]: persikelti į žinučių sąrašo viršų. • [**B**]: persikelti į žinučių sąrašo apačią. • [**N**]: eiti į kitą žinutę. • [**P**]: eiti į ankstesnę žinutę. • [**R**]: atsakyti į žinutę. • [**F**]: persiųsti žinutę kitiems. • [**C**]: sukurti naują žinutę.
Mano failai	• [**N**]: per „PowerPoint“ skaidrių demonstravimą eiti į kitą skaidrę. • [**P**]: per „PowerPoint“ skaidrių demonstravimą eiti į ankstesnę skaidrę.

Programa	Šaukinio mygtukas
Internetas	• [**T**]: persikelti į puslapio viršų. • [**B**]: persikelti į puslapio apačią. • [**N**]: eiti į kitą puslapį. • [**P**]: eiti į ankstesnį puslapį. • [⊏]+[**N**]: atverti naują langą. • [⊏]+[**W**]: užverti dabartinį langą. • [⊏]+[**B**]: atidaryti įrašytų žymelių sąrašą. • [⊏]+[**T**]: peržiūrėti atvertus langus. • [⊏]+[**R**]: įkelti iš naujo esamą tinklalapį arba nutraukti įkėlimą iš naujo. • [⊏]+[**K**]: eiti į kitą puslapį. • [⊏]+[**J**]: eiti į ankstesnį puslapį. • [⊏]+[**A**]: pažymėti dabartinį tinklalapį. • [⊏]+[**F**]: ieškoti teksto tinklalapyje. • [⊏]+[**G**]: peržiūrėti tinklalapio informaciją. • [⊏]+[**S**]: išsiųsti tinklalapio adresą kitiem. • [⊏]+[**D**]: peržiūrėti atsisiuntimų statistiką. • [⊏]+[**P**]: tinkinti naršyklės nustatymus. • [⊏]+[**H**]: kreiptis į naujausią statistiką. • [⊏]+[**I**]: artinti. • [⊏]+[**O**]: tolinti. • [␣]: slinkti puslapiu žemyn. • [⇧]+[␣]: slinkti puslapiu aukštyn.
Galerija	• [**T**]: persikelti į pirmą nuotrauką sąraše. • [**B**]: persikelti į paskutinę nuotrauką sąraše. • [**N**]: eiti į kitą nuotrauką. • [**P**]: eiti į ankstesnę nuotrauką. • [**I**]: artinti. • [**O**]: tolinti.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Atidaromos galimos WLAN jungtys
	WLAN prijungta
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	„Bluetooth“ ausinės prijungtos
	GPS funkcija suaktyvinta
	Skambinama
	Pokalbis užlaikomas
	Garsiakalbis suaktyvintas
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Įkeliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenys
	Skambučio nukreipimas suaktyvintas
	Prisijungta prie kompiuterio

Piktograma	Apibrėžimas
	USB sąsaja suaktyvinta
	„Wi-Fi“ siejimo fuknkcija suaktyvinta
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja teksto ir multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Signalas suaktyvintas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Tylusis režimas suaktyvintas
	Vibracijos režimas suaktyvintas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Vyksta muzikos atkūrimas
	Muzikos atkūrimas pristabdytas
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinis ekranas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas suteikia galimybę nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Susipažinkite su jutiklinio ekrano naudojimo pagrindais.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Saugokite jutiklinį ekraną nuo vandens. Sudrėkęs arba sušlapęs jutiklinis ekranas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Prietaisas geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų galiukais. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų arba įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: norėdami paslinkti elementus ar sąrašus, bakstelėkite pirštu ir tempkite į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir palaikykite ant elemento, o tada tempkite jį paslinkti.

- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Kad ekraną įjungtumėte, paspauskite [⏻].
- Taip pat galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Sensorinė planšetė

Jūsų prietaiso sensorinė planšetė suteikia galimybę nesunkiai slinkti meniu arba pasirinkti elementus.

Valdykite sensorinę planšetę šiais veiksmais:

- Tempkite: norėdami slinkti meniu, bakstelėkite pirštu ir tempkite į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Paspauskite: norėdami pažymėti paryškintą meniu parinktį arba patvirtinti įvestį, spustelėkite kartą.

Norėdami optimaliai naudoti prietaisą, galite nustatyti sensorinės planšetės jautrumą. ► 109 psl.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti, paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami [⏻], tada tada pirštu spragtelėkite langelį.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 33 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrane galite matyti indikatorių piktogramas, valdiklius, programų sparčiosios prieigos mygtukus ir kitus punktus.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Slinkite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1. Paspauskite [▭] → **Įtraukti** arba bakstelėkite ir palaikykite laukimo ekrano rodinio tuščioje srityje.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Valdikliai**: pridėkite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją laukimo ekrano rodinyje.
   - **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite šaukinius, norėdami kreiptis į elementus, pavyzdžiui, programas, žymeles ir adresatus.
   - **Aplankai**: sukurkite naują aplanką arba pridėkite adresatų aplankus.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

› Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1. Norėdami perkelti elementą, jį bakstelėkite ir palaikykite.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1 Norėdami pašalinti elementą, jį bakstelėkite ir palaikykite. Šiukšlių dėžė pasirodo laukimo ekrano apačioje.

2 Tempkite elementą į šiukšlių dėžę.

3 Kai elementas parausta, atleiskite jį.

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti šauinių skydelį laukimo režimu arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir tempkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, skambučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite paslėpti skydelį, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Pranešimų skydelyje galite naudoti tokias parinktis:

- **Wi-Fi**: suaktyvinkite arba išjunkite WLAN ryšio funkciją. ► 91 psl.
- **B/T**: suaktyvinkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 88 psl.
- **GPS**: suaktyvinkite arba išjunkite GPS funkciją.
- **Garsas**/**Vibruoti**: suaktyvinkite arba išjunkite vibravimo režimą.
- **Aut. pasukimas**: suaktyvinkite arba išjunkite automatinio sukimo funkciją.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite pridėti prie laukimo ekrano rodinio pridėti arba pašalinti skydelių.

1. Laukimo režimu paspauskite [▭] → **Redaguoti**.
2. Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
   - Norėdami pašalinti skydelį, jį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.
   - Norėdami pridėti naują skydelį, pasirinkite ⊕.
   - Norėdami pakeisti skydelių tvarką, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.
3. Baigę, paspauskite [↩].

Prieiga prie programų

Norėdami kreiptis į prietaiso programas,

1. Laukimo režimu pasirinkite ⊞ ir kreipkitės į programų sąrašą.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie kito ekrano rodinio.
   Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti tašką rodinio viršuje.
3. Pasirinkite programą.

- Norint naudoti „Google“ pateikiamą programą, reikia turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite „Google“ paskyros, prisijunkite prie jos ir registruokitės.
- Galite pridėti šaukinį prie programos, paliesdami ir palaikydami programos piktogramą iš sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↩]; paspauskite [⌂] grįžti į laukimo ekraną.

Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Jeigu norite, kad sąsaja nesisuktų, atverkite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Aut. pasukimas**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1 Programų sąraše paspauskite [▭] → **Redaguoti**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite programą.

3 Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
Programos piktogramą galite perkelti į kitą ekraną. Taip pat dažniausiai naudojamas programas galite perkelti po ⌂.

4 Paspauskite [▭] → **Išsaugoti**.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami peržiūrėti vėliausiai naudotas programas, paspauskite ir palaikykite [⌂].

2 Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklė

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomai naudoti energiją. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.
Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.

2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Pabaiga**.
Norėdami uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

› Programų šaukinių nustatymas

Galite nustatyti programų šaukinius, kuriuos galite paleisti, paspaudę [1] arba [2], arba [3] ir raidę vienu metu.

Norėdami priskirti programą prie [1] arba [2],

1 laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Tinkinti mygtukai**.

2 Pasirinkite **Priskirti programą 1** arba **Priskirti programą 2**.

3 Pasirinkite programą, kurią norite priskirti šaukinio mygtukui.

Norėdami priskirt programą raidei,

1 laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Greitas paleidimas**.

2 Pasirinkite raidę → programą, kurią norite priskirti šaukinio mygtukui.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pritaikę jį savo poreikiams.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Data ir laikas**.

2 Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas arba išjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami prietaisą nutildyti arba grąžinti į įprastą būseną, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

- Atidarykite pranešimų skydelį ekrano viršuje ir pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir palaikykite [⏻] bei pasirinkite **Tylusis režimas**.

Prietaisą galite nustatyti, kad perspėtų apie įvairius įvykius signalu, kai įjungtas tylusis režimas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai tylusis režimas įjungtas**. Kai įjungsite tylųjį režimą, atsiras vietoje .

› Skambėjimo tono keitimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Skambučio tonas**.
2. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

› Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Laukimo režimu paspauskite [▭] → **Ekrano fonas** → parinktį.
2. Pasirinkite vaizdą.
3. Pasirinkite **Išsaugoti** arba **Nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.
2. Norėdami sureguliuoti ryškumo lygį, tenpkite slankiklį.
3. Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas vartos akumuliatoriaus energiją.

› Ekrano užrakto nustatymas

Suaktyvinę ekrano užrakto funkciją, galite užrakinti jutiklinį ekraną. Kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną, bus pareikalauta atrakinimo kodo.

- Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad kodą atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.
3. Tempdami pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose besijungiantį šabloną ir pasirinkite **Tęsti**.
4. Pakartotinai nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN kodą (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodžio nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Pakartotinai įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvinę su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN kodą.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą, kiekvieną kartą įjungiant prietaisą reikės įvesti PIN kodą.

- Jei pernelyg daug kartų įvesite klaidingą PIN kodą, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK kodą galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite ją paslaugos teikėjui, kad atblokuotų.

› Mobiliojo prietaiso radimo funkcijos suaktyvinimas

Kai kas nors į jūsų prietaisą įdeda naują SIM arba USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai siunčia adresato numerį nurodytam gavėjui, kad galėtumėte aptikti ir atgauti savo prietaisą.

Norint naudotis šia funkcija, reikia turėti „Samsung“ valdymo iš žiniatinklio nuotoliniu būdu paskyrą.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.
2. Perskaitykite nuostatas ir sąlygas, pažymėkite langelį prie **Sutinku su visomis anksčiau pateiktomis sąlygomis** ir pasirinkite **Priimti**.
3. Pasirinkite **Registruotis**, įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada spauskite **Registruotis**.

   Norėdami susikurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Prisiregistruoti**.
4. Pasirinkite **Įspėjimo žinučių gavėjai**.
5. Įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį dar kartą ir pasirinkite **Gerai**.
6. Įveskite telefono numerį ir šalies kodą (su **+**).
7. Įveskite tekstinį pranešimą, kurį siųsite gavėjams.
8. Pasirinkite **Atlikta**.

Teksto įvedimas

Galite įvesti tekstą spausdami mygtukus „QWERTY“ klaviatūroje, pasirinkdami rašmenis virtualioje klaviatūroje arba įvesdami ranka rašytą tekstą ekrano rodinyje.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 113 psl.

› Teksto įvedimas „QWERTY“ klaviatūra

Norėdami įvesti raides, skaitmenis ir simbolius, spauskite atitinkamus raidinius skaitmeninius mygtukus.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
⇧	Keisti klaviatūros registrą.
Alt	Paspauskite simbolius viršutinėje mygtukų dalyje.
☺ Sym	Perjunkite į simbolių režimą.
␣	Įterpkite tarpą.
⌫	Ištrinkite įvestį.
↵	Persikelkite į kitą eilutę.

› Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

Norėdami naudoti „Samsung“ klaviatūrą, atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir tekstas** → **Ekrano klaviatūra**.

1 Pasirinkite → **Klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.

Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.

2 Įveskite tekstą raidiniais skaitmeniniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

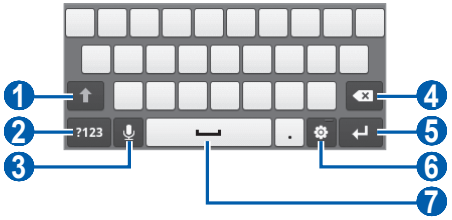

Skaičius	Funkcija
1	Keisti klaviatūros registrą.
2	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC režimų.
3	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik suaktyvinus įvesties balsu funkciją „Samsung“ klaviatūroje. Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
4	Ištrinkite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Kreipkitės į klaviatūros nustatymus; pakeiskite teksto įvesties tipą (bakstelėkite ir palaikykite).
7	Įterpkite tarpą. Šio mygtuko funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugos teikėjo.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Perkelkite žymeklį į norimą kopijuoti vietą tekste.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite arba .
4. Norėdami pasirinkti pageidaujamą tekstą, tempkite arba .
5. Norėdami kopijuoti tekstą, pasirinkite , o iškirpti ir perkelti į iškarpinę, pasirinkite .
6. Kitoje programoje nuveskite žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą.
7. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto lauką, pasirinkite → .

› „QWERTY“ klaviatūros šaukinio mygtukas

Pridėti arba redaguoti tekstą šiais šaukinių mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
[␣]	• Įvesdami el. pašto adresą gavėjo lauke, įterpkite @ simbolį. • Įvesdami el. pašto adresą gavėjo lauke, įterpkite taško (.) simbolį.
[⇧] + sensorinė planšetė	Pasirinkite tekstą, sensorinėje planšetėje spausdami [⇧] ir vesdami pirštu aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
[Alt]+[⌫]	Iškirpti paryškintą tekstą į iškarpinę.
[Alt]+[␣]	Iškirpti paryškintą tekstą į iškarpinę.
[Alt]+[↵]	Įterpti tekstą iš iškarpinės.

Mygtukas	Funkcija
[Alt] + sensorinė planšetė	• Spausdami [Alt] ir vesdami pirštu aukštyn arba žemyn, perkelkite žymeklį į teksto pradžią arba pabaigą. • Spausdami [Alt] ir vesdami pirštu į kairę arba dešinę, perkelkite žymeklį į žodžio pradžią arba pabaigą.

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Įdiegus papildomų programų, galima praplėsti „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcijas.

Naudodami „Android Market“, galite nesunkiai ir greitai įsigyti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje. Norėdami išsaugoti failus atminties kortelėje, prijunkite prietaisą prie kompiuterio ir nukopijuokite juos iš vidinės atminties į atminties kortelę.

› Programos įdiegimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Accept**.
3. Suraskite failą arba programą ir ją atsisiųskite.

› Programos išdiegimas

1 Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje pasirinkite **My apps**.

2 Pasirinkite elementą, kurį pageidaujate naikinti.

3 Pasirinkite **Uninstall** → **OK**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš žiniatinklio,

1 laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.

2 Suraskite failą arba programą ir ją atsisiųskite.

Norint įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas, reikia pasirinkti **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Gerai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti, prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Prid. pask.** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

› Automatinės sinchronizacijos suaktyvinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Automatinis sinchronizav.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

› Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Paspauskite [▭] → **Sinchron. dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

Skambinimas

Sužinokite, kaip naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Kai prietaisą laikote arti veido, įrenginys automatiškai išjungia ir užrakina jutiklinį ekraną, kad nebūtų atsitiktinių įvesčių.
- Skambinant, kūno arba drabužių išsielektrinimo skleidžiamas statinis elektros krūvis gali sutrukdyti artimumo davikliui.

Skambinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada įveskite vietos kodą bei telefono numerį.
2. Kad paskambintumėte, pasirinkite .
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Baigti**.

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 71 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite → **Žurnalai**.

Atsiliepimas

1 Suskambus prietaisui, tempkite į dešinę, kol ji pasieks tašką.

Prietaisui skambant, paspauskite garsumo mygtuką nutildyti skambėjimo toną.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Baigti**.

Skambučio atmetimas

Suskambus prietaisui, tempkite į kairę, kol ji pasieks tašką. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Skambinimas į užsienį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite **0**, kad įterptumėte simbolį **+**.

2 Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį) ir pasirinkite numeris bus surinktas.

› Ausinės

Prijungę ausines, galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius kaip laisvų rankų įranga:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį paspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Parinktys pokalbio metu

Skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami sureguliuoti garsumą, paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite . Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį, pasirinkite .
- Norėdami skambinti kitam asmeniui paspauskite [] → **Įtr. skam.** ir rinkite naują numerį.
- Norėdami atsakyti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio garsą, tempkite į dešinę. Prietaisas paklausia baigti ar užlaikyti pirmą skambutį. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsisakyti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **Klaviatūra**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad pašnekovas negalėtų jūsų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su pašnekovu per „Bluetooth“ ausines, paspauskite [] → **Bluetooth**.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėdami paskambinti keliems pašnekovams (konferencinis pokalbis), skambinkite arba atsiliepkite į antrą skambutį ir sujungus su antruoju pašnekovu, pasirinkite **Sujungti skam.** Jei norite įtraukti daugiau pašnekovų, šį veiksmą pakartokite. Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, reikia užsisakyti konferencinio skambučio paslaugą.

› Praleistų ryšių peržiūra ir rinkimas

Prietaiso ekrane bus rodomi praleisti ryšiai. Norėdami rinkti praleisto skambučio numerį, atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite praleistą skambutį.

› Papildomos funkcijos

Galite naudoti įvairias kitas su skambinimu susijusias funkcijas, pavyzdžiui, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimą ar skambučių nukreipimą.

Fiksuoto rinkimo (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą,

1. laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Fiksuoto rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2 ir pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režimu.

Skambučio persiuntimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas**.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus persiunčiami skambučiai ir pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų peržiūra

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Žurnalai**.

2 Paspauskite [▭] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti skambučių žurnalus.

Iš skambučių žurnalų galite skambinti arba siųsti pranešimą tiesiai adresatui, spustelėdami adresatą kairėn arba dešinėn.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos.

Žinučių siuntimas

Sužinokite, kaip kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes ir peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas arba gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Teksto žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Pasirinkite **Naujas pranešimas**.
3. Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.
   - Telefonų numerius įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Pasirinkite telefonų numerius iš sąrašų: pažymėkite parinktis po gavėjo įvesties lauku.
4. Pasirinkite **Įveskite žinutę čia** ir įveskite žinutės tekstą.
   Norėdami įterpti emocijas, paspauskite [▭] → **Įterpti šypsenėlę**.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Pasirinkite **Naujas pranešimas**.

3 Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.
- Telefonų numerius ar el. pašto adresus įveskite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- Pasirinkite telefonų numerius arba el. pašto adresus iš sąrašų: pažymėkite parinktis po gavėjo įvesties lauku.

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas žinutę pavers multimedijos žinute.

4 Paspauskite [▭] → **Įtraukti temą** ir įrašykite žinutės temą.

5 Pasirinkite **Įveskite žinutę čia** ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas, paspauskite [▭] → **Įterpti šypsenėlę**.

6 Pasirinkite 📎 ir pridėkite elementą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo arba sukurti naują nuotrauką, filmą arba garsą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

› Teksto arba multimedijos žinutės peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite ✉.
Jūsų žinutės yra sugrupuotos į žinučių gijas pagal adresatus, kaip kurjeris.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Jei norite peržiūrėti multimedijos žinutės informaciją, pasirinkite žinutę.

› Balso pašto pranešimų išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių,

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **1**.

2 Vadovaukitės balso pašto serverio instrukcijomis.

Kas galėtumėte prieiti serverį, turite būti įrašę balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

„Google Mail“

Prie gautųjų žinučių galite pridėti naujas el. pašto žinutes iš „Google Mail™“. Kai kreipiatės į šią programą, atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius. Neperskaitytos žinutės paryškintos.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Gerai**.

3 Paspauskite [▭] → **Sukurti**.

4 Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.

5 Įveskite temą ir žinutės tekstą.

6 Jei norite prisegti vaizdo failą, paspauskite [▭] → **Pridėti** → failą.

7 Norėdami siųsti žinutę, pasirinkite .

› El. pašto žinučių peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems gavėjams, pasirinkite → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami pažymėti žinutę žvaigždute, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami panaikinti žinutę, pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami pereiti prie ankstesnės ar kitos žinutės, pasirinkite arba .

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Galte tvarkyti savo el. paštą, paženklindami žinutes etiketėmis. Galite rūšiuoti žinutes pasitelkę etikečių filtrą.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite žinutę.
2. Pasirinkite **Keisti etiketes**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę ir pasirinkite **Gerai**.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▭] → **Eiti į etiketes**.
2. Pasirinkite norimų peržiūrėti žinučių etiketę.

El. paštas

Sužinokite, kaip siųsti arba peržiūrėti el. pašto žinutes per asmeninę arba įmonės paskyrą.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (bendroms el. pašto paskyroms, pvz., „Google Mail“ ir „Yahoo“) arba **Rankinis nustat.** (kitų kompanijų el. pašto paskyroms).
4. Vadovaukitės nurodymais ekrane.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Susikūrus daugiau nei dvi paskyras, galima persijungti tarp el. pašto paskyrų; pasirinkite paskyros pavadinimą ekrano kairėje, viršuje, ir paspauskite tą paskyrą, į kurią gautas žinutes norite peržiūrėti.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Paspauskite [▭] → **Kurti**.
3. Prie siunčiamos žinutės pridėkite gavėjus.
   - El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Pasirinkite el. pašto adresus iš sąrašų: pažymėkite parinktis po gavėjo įvesties lauku.
4. Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.
5. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
6. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.
7. Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.

   Galite pasirinkti failą iš sąrašo arba sukurti naują nuotrauką, filmą arba garsą.

   Negalite prisegti skaitmeninių teisių valdymo priemonėmis (Digital Rights Management (DRM)) apsaugotų failų.

8. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

   Jeigu esate neprisijungę arba už ryšio zonos ribų, žinutė bus laikoma Siunčiamųjų kataloge, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Norėdami atnaujinti žinučių aplanką, paspauskite [▭] → **Naujinti**.
3. Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite [▭] → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite [▭] → **Persiųsti**.
- Norėdami panaikinti žinutę, pasirinkite [▭] → **Trinti**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, paspauskite [▭] → **Perkelti į aplanką**.
- Norėdami iš pranešimo įkelti vaizdus, paspauskite [▭] → **Rodyti pav.**
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite jo piktogramą. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite 💾.

„Samsung“ el. paštas

„Samsung Email“ suteikia galimybę prijungti prietaisą prie asmeninio ar įmonės el. pašto paskyrų. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Samsung“ el. paštas**.

Pokalbiai

Sužinokite, kaip kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Draugų įtraukimas į draugų sąrašą

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai suskirstyti į kategorijas.
2. Paspauskite [▭] → **Pridėti draugą**.
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

› Pokalbio pradžia

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsidaro pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.
   Norėdami įterpti emocijas, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių, paspauskite [▭] → **Perjungti pokalbius**.
5. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [▭] → **Baigti pokalbį**.

Samsung“ tiesioginis susirašinėjimas

Sužinokite, kaip bendrauti su draugais ir artimaisiais pasitelkus bet kurią universalią tiesioginio susirašinėjimo programą.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Samsung“ IM**.
2. Pasirinkite **Įtraukti abonementą** → susirašinėjimo programą.
3. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį ir prisiregistruokite.
4. Tiesiogiai kalbėkitės su draugais ir artimaisiais.

„Social Hub“

Sužinokite, kaip prisijungti prie socialinio tinklo paslaugos (SNS) integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, pridėti adresatų ir kalendoriaus įvykių informacijos. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.
2. Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Fotoaparatas

Sužinokite, kaip fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fotografuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 megapikselių) raiškos nuotraukas ir filmuoti iki 320 x 240 pikselių vaizdus.

Norėdami naudoti fotoaparato funkcijč, pirmiausia turite įdėti atminties kortelę.

- Fotoaparato sąsaja pasirodo tik pasukus prietaisą horizontaliai.
- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo ieškiklio piktogramas, bakstelėkite ekraną.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1 Norėdami įjungti fotoaparatą, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**

2 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite būtinus nustatymus.

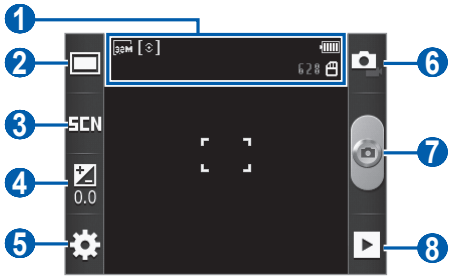

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • : raiška • : išlaikymo matuoklio tipas • 628 : maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
2	Keiskite fotografavimo režimą.
3	Keiskite scenos režimą.
4	Nustatykite ekspozicijos parametrus.
5	Keiskite fotoaparato nustatymus.
6	Persijunkite į vaizdo kamerą.
7	Užfiksuokite nuotrauką.
8	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas.

3 Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, paspauskite garsumo mygtuką.

Fotografuojant ar filmuojant nustačius didžiausią raišką, gali neveikti mastelio keitimo funkcija.

4 Norėdami nufotografuoti nuotrauką, pasirinkite . Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę, pasirinkite ▶ ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, bakstelėkite ekraną ir pasirinkite arba . Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną arba skambintojo ID atvaizdą adresatui, pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami panaikinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti**.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti tinkamą fotografavimo sąlygų ir fotografuojamų asmenų ar objektų režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį, pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1 Norėdami įjungti fotoaparatą, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**

2 Pasirinkite SCN → sceną.

3 Atlikite reikiamus nustatymus.

4 Norėdami nufotografuoti nuotrauką, pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą ir pasirinkite .
   Jūsų prietaisas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, prietaisas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Panoraminės nuotraukos fiksavimas

Panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**
2. Pasirinkite → **Panorama**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą, pasirinkite .
5. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.
   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
6. Pakartokite 5 veiksmą, kad baigtumėte fotografuoti panoraminę nuotrauką.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami, pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Laikmatis	Prieš pradėdami fotografuoti, pasirinkite delsos trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktį.
Baltos spalvos balansas	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matuoklio tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.

Prieš fotografuodami, pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparatą rodyti nufotografuotą vaizdą.
GPS	Nustatykite fotoaparatą rodyti nuotraukų vietos informaciją. Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalą gali veikti trukdžiai, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite fotoaparato užraktą fotografuojant skleisti garsą.
Nustatymas iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

› Filmavimas

1 Norėdami įjungti fotoaparatą, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**

2 Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite .

3 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite būtinus nustatymus.

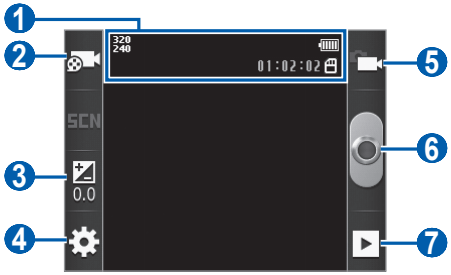

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 320 240 : raiška • 01:02:02 : maksimali vaizdo įrašo trukmė (priklauso nuo atminties) • : atminties vieta
2	Keiskite filmavimo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
3	Nustatykite ekspozicijos parametrus.
4	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
5	Persijunkite į fotoaparatą.
6	Nufilmuokite vaizdą.
7	Peržiūrėkite naujausią filmuotą medžiagą.

4 Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, paspauskite garsumo mygtuką.

Filmuojant nustačius didžiausią raišką, gali neveikti mastelio keitimo funkcija.

5 Norėdami pradėti filmavimą, pasirinkite .

6 Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite .
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali netinkamai įrašyti filmuotus vaizdus.

Nufilmavę, pasirinkite ▶, kad galėtumėte peržiūrėti filmuotą medžiagą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų, slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą, pasirinkite **Paleisti**.
- Naikinti vaizdo įrašą, pasirinkite **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami, pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktys	Funkcija
Laikmatis	Prieš pradėdami filmuoti, pasirinkite delsos trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktį.
Baltos spalvos balansas	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.

Prieš filmuodami, pasirinkite → , kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Nustatymas	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Peržiūrėti	Nustatykite fotoaparatą rodyti nufilmuotą vaizdą.
Nustatymas iš naujo	Atstatykite meniu ir įrašymo parinktis.

Galerijos

Sužinokite, kaip peržiūrėti nuotraukas ir leisti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų atminties kortelėje.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	• Plėtinys: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: 3gp, mp4, mkv • Kodekas: H.263, H.264, mpeg4

- Kai kurie failų formatai nepalaikomi. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką.
3. Norėdami pakeisti peržiūros rodinį, ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Peržiūrėdami nuotraukas, pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Priartinti arba atitolinti vaizdą, pasirinkite arba . Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.
- Jei norite pradėti pasirinkto aplanko skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Norėdami sustabdyti skaidrių demonstravimą, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite **Meniu** → **Bendr.**
- Norėdami panaikinti nuotrauką, pasirinkite **Meniu** → **Trinti**.
- Norėdami pasitelkti papildomas nuotraukos funkcijas, pasirinkite **Meniu** → **Daug.** ir naudokite šias parinktis:
  - **Smulkiau**: peržiūrėkite nuotraukos detales.
  - **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui.
  - **Apkarpyti**: apkarpykite vaizdą iš nuotraukos.
  - **Sukti į kairę**: pasukite nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
  - **Sukti į dešinę**: pasukite nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite pageidaujamą leisti vaizdo įrašą (su piktograma).
3. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais.

Muzika

Sužinokite, kaip per muzikos leistuvą klausytis mėgstamos muzikos. Šis leistuvas palaiko tokius failų formatus: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg (Kodekas: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi).

Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia turite įdėti atminties kortelę.

- Kai kurie failų formatai nepalaikomi. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Muzikos failų pridėjimas į atminties kortelę

Pradėkite, perkeldami failus į atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 78 psl.
- Pasitelkę „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 94 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 90 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 95 psl.

› Muzikos leidimas

Perkėlę muzikos failus į atminties kortelę,

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą, prieš tai prijungę ausines.
2 [1]	Tempdami juostą, persikelkite į norimą failo vietą.
3	Peršokite atgal; perklausykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
4	Pristabdykite atkūrimą; norėdami tęsti atkūrimą, pasirinkite ▶.
5	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, vieno failo arba visų failų kartojimą).
6 [1]	Suaktyvinkite maišymo režimą.
7	Atverkite grojaraštį.
8	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

1. Bakstelėjus leistuvo ekrano rodinį, rodomos toliau pateiktos piktogramos.

- Galite valdyti muzikos leistuvą ausinėmis. Norėdami paleisti muzikos leistuvą, laukimo režimu paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Spustelėkite ausinėse esantį atkūrimo arba jo sustabdymo mygtuką.
- Per ausines klausantis daugiakanalio turinio, pvz., DVD filmų, „SRS CS Headphone™“ skleidžia 5.1 erdvinio garso efektą.
- „WOW HD™“ ženkliai pagerina leidžiamo garso kokybę, taigi galite mėgautis dinamišku 3D erdviniu garsu su raiškiais, puikiais bosais, taip pat kiekviena aukštų dažnių detale.

› Maišymo vakarėliams funkcija

Įjungus maišymo vakarėliams funkciją, jūsų prietaisas muzikos failus gros atsitiktine tvarka.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite [▭] → **Bendras maišymas**.
3. Norėdami išjungti maišymo vakarėliams funkciją, paspauskite [▭] → **Bendras maišymas išjungtas**.

› Muzikos leistuvo nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzika**.

2 Pasirinkite kategoriją → muzikos failą.

3 Paspauskite [▭] → **Nustatymai**.

4 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos leistuvą:

Parinktys	Funkcija
5.1 kanalas	Pasirinkimas kanalą suaktyvinti arba neaktyvinti virtualaus 5.1 kanalo erdvinio garso sistema, kai ausinės prijungtos.
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatytąjį glodintuvo tipą.

FM radijas

Sužinokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norint klausytis FM radijo, prie prietaiso reikia prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.

3 FM radiją valdykite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Išjunkite arba įjunkite FM radiją.
2	Sureguliuokite garsumą.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.
4	Tiksliai nustatykite dažnį.
5	Pridėkite esamą radijo stotį prie parankinių sąrašo.

› Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Paspauskite [▭] → **Skenuoti** → ieškos parinktį.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Pereikite prie pageidaujamos radijo stoties.

4 Norėdami įtraukti į parankinių sąrašą, pasirinkite +.

Galite suteikti pavadinimą radijo stočiai arba ją panaikinti. Bakstelėkite ir palaikykite ant sąraše esančios radijo stoties ir pasirinkite **Pašalinti** arba **Pervadinti**.

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

2 Paspauskite [▭] → **Nustatymai**.

3 Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite FM radiją:

Parinktys	Funkcija
REGIONAS	Pasirinkite savo regioną.
Foninis grojimas	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojatės kitomis programomis. Jei ši funkcija įjungta, galite valdyti FM radiją iš pranešimų skydelio.
Rodyti stotelės ID	Nustatykite, ar norite FM radijo ekrano rodinyje matyti radijo stoties ID; gali būti rodomas tik tų radijo stočių ID, kurios teikia tokią informaciją.
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar FM radijas turi nureguliuoti kitą radijo stotį, kai signalas silpnas.
FM radijo autom. išj.	Nustatykite FM radiją automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite išsaugoti šią adresatų informaciją: vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir kt.

› Adresato kūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [ ] → **Naujas adresatas**.
Vertikaliu vaizdu pasirinkite .

3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.

4 Įveskite informaciją apie adresatą.

5 Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Klaviat.**

2 Įveskite telefono numerį.

3 Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → .

4 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.

5 Įveskite informaciją apie adresatą.

6 Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
Taip pat galite tempti pirštu rodyklės dešine puse, sparčiai slinkti per sąrašą.

3 Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą, galite naudoti tokias parinktis:

- Skambinti adresatui, pasirinkę telefono numerį.
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Žinutė**.
- Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę, pasirinkite el. pašto adresą.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, paspauskite [▭] → **Redaguoti**.
- Norėdami nustatyti adresatą kaip parankinį, ekrano rodinio viršuje, dešinėje pasirinkite .

› Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Spartusis rinkimas**.

3 Pasirinkite skaičių ir → adresatą.

4 Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).

Galite sparčiai rinkti šį numerį, bakstelėdami ir palaikydami vietos numerį rinkimo ekrane.

› Vizitinės kortelės kūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [▭] → **Mano profilis**.

3 Įveskite savo asmeninę informaciją.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Galite siųsti savo vizitinę kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Grupės**.

2 Paspauskite [▭] → **Kurti**.

3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresatų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti duomenis iš SIM arba USIM kortelės,

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [▭] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.

3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.

4 Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir pasirinkite **Importuoti**.

Norėdami nukopijuoti duomenis iš savo telefono į SIM arba USIM kortelę,

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .

2 Paspauskite [▭] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.

3 Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir pasirinkite **Ekspor.** → **Taip**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti adresų failus (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo telefoną,

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▭] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir pasirinkite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo telefono į atminties kortelę,

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite .
2. Paspauskite [▭] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.
3. Pasirinkite **Taip** patvirtinti.

› Ryšių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti ryšių žurnalą su skambučiais, žinutėmis, el. laiškais arba SNS žinutėmis.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Istorija**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

› Socialinių tinklų įvykių peržiūra

Galite peržiūrėti naujausią adresatų veiklą socialiniuose tinkluose, pvz., „Facebook“, ir „Twitter“.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite → **Veikla**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti elementą.

Kalendorius

Sužinokite, kaip sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Kurti**.

3 Įveskite reikiamą įvykio informaciją.

4 Pasirinkite **Atlikta**.

› Įvykių peržiūra

Norėdami pakeisti kalendoriaus rodinį,

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Paspauskite [▭] → **Diena**, **Savaitė** arba **Mėnuo**.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius,

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**

2 Kalendoriuje pasirinkite datą.
- Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Eiti į** ir įveskite datą pasornkdami **+** arba **-** ir paspausdami **Nustatyti**.
- Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▭] → **Šiandien**.

3 Norėdami peržiūrėti įvykio duomenis, pasirinkite atitinkamą įvykį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, įvykio signalo piktograma bus rodoma nustatytu laiku.

1 Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį.

2 Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie įvykį, pasirinkite priminimą.

3 Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Įrašas

Sužinokite, kaip įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Įrašo kūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Pasirinkite **Kurti įrašą**.

3 Įveskite savo įrašo tekstą.

4 Jei naudojate ekrano klaviatūrą, pasirinkite **Atl.**

5 Pasirinkite spalvą, į kurią norite keisti fono spalvą.

6 Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašų peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
- Norėdami įrašą redaguoti, pasirinkite .
- Norėdami panaikinti įrašą, pasirinkite → **Gerai**.

Galite siųsti įrašą kitiems, jį bakstelėdami ir palaikydami ir pasirinkdami **Siųsti per** → parinktį.

Diktofonas

Sužinokite, kaip naudoti prietaiso diktofoną.

Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia turite įdėti atminties kortelę.

› Balso komentarų įrašymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašyt.**

2 Norėdami pradėti įrašą, pasirinkite **Įrašyti**.

3 Kalbėkite į mikrofoną.

4 Baigę, pasirinkite **Stab.**
Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

5 Norėdami įrašyti daugiau balso įrašų, dar kartą pasirinkite **Įrašyti**.

› Balso įrašo atkūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašyt.**

2 Pasirinkite **Sąr.**

3 Pasirinkite balso įrašą, kurį norite leisti.

Galite siųsti balso įrašą kitiems, paspaudę [▭] → **Bendrai naudoti** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Sužinokite, kaip atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir medijos atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Jūsų regiono arba paslaugos teikėjo piktogramos gali skirtis.

› Naršymas tinklalapiuose

1 Norėdami paleisti nurodytą pagrindinį puslapį, laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
Norėdami kreiptis į tam tikrą tinklalapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio adresą (URL) bei spauskite [→].

2 Naršykite tinklalapiuose šiais mygtukais:

Minėtasis jūsų regiono ar paslaugų teikėjo pateiktas ekrano rodinys gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite tinklalapio, į kurį norite kreiptis, adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymeles, dažniausiai lankomus puslapius ir naujausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje, naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Priartinti arba atitolinti vaizdą, pasirinkite arba . Taip pat galite du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami atidaryti naują langą, paspauskite [▭] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, paspauskite [▭] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą tinklalapį, paspauskite [▭] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, paspauskite [▭] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą tinklalapį, paspauskite [▭] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami laukimo ekrano rodinyje pridėti šaukinį prie esamo tinklalapio, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Įdėti į pradžios ekraną**.
- Norėdami ieškoti teksto tinklalapyje, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti tinklalapio informaciją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Psl. info.**
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Atsisiųsti elem.**
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Nustat.**

› Informacijos paieška balsu

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL įvedimo lauką.
3. Jei naudojate ekrano klaviatūrą, spauskite [⮌].
4. Pasirinkite ir ištarkite raktinį žodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote tinklalapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymelę rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymelę,

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Žymekliai**.
3. Pasirinkite **Pridėti**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
5. Pasirinkite **Gerai**.

Žymelių sąraše bakstelėkite ir palaikykite žymelę ir naudokite šias parinktis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidar.**
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Įdėti į pradžios ekraną**.

- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti URL adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami panaikinti žymelę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite tinklalapį, į kurį norite kreiptis.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo, pasirinkdami .

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių internetiniame žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų buvimo vieta.
2. Paspauskite [▭] → **Ieškoti**.
3. Jei naudojate ekrano klaviatūrą, spauskite [⮌].

4 Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .
Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .

5 Pasirinkite vietą, kurios išsamią informaciją norite matyti.
- Norėdami peržiūrėti visus savo paieškos rezultatus, pasirinkite .
- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba .
- Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, paspauskite [] → **Sluoksniai**.
- Norėdami peržiūrėti esamą vietą, paspauskite [] → **Mano buvimo vieta**.

Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.

2 Paspauskite [] → **Kryptys**.

3 Įveskite pradinės ir galinės vietovės adresus.
Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba pažymėtų žvaigždute vietų, arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Kontaktai**, **Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.

4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Gauti nurodymų**.

5 Norėdami peržiūrėti išsamesnę kelionės informaciją, jei reikia pasirinkite kelionės maršrutą.

6 Pasirinkite .
Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Norėdami peržiūrėti pavienę maršruto dalį, pasirinkite arba .

7 Baigę, paspauskite [] → **Daugiau** → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.
Prietaisas automatiškai surandą platumą.

2 Pasirinkite → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.

3 Pasirinkite draugą, kurį pageidaujate įtraukti, arba įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.
Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietoves.

5 Paspauskite [▭] → **Žr. žemėlapį**.
Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Sužinokite, kaip rasti netoliese esančią vietą.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.

2 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Peržiūrėdami informaciją, naudokite tokias parinktis:

- Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje pasirinkite **Žemėlapyje**.
- Norėdami peržiūrėti į konkrečią vietą vedantį maršrutą, pasirinkite **Kryptys**.
- Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite **Skambinti**.

Navigacija

Sužinokite, kaip naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo faktinės vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių būdų:

- **Ištarkite kelionės tikslą**: pasakykite savo kelionės tikslą, pvz., „Nukreipti į reikiamą vietą“.
- **Įvesti kelionės tikslą**: įveskite kelionės tikslą virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: pasirinkite savo kelionės tikslą iš adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir bendrinti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Vaizdo įrašų stebėjimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Accept**.
3. Iš sąrašo pasirinkite vaizdo įrašą.
4. Valdykite atkūrimą ekrano piktogramomis.

› Vaizdo įrašų bendrinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.
3. Pasukite prietaisą į vertikalų vaizdą.
4. Pasirinkite **More** → **Share** → parinktį.

› Įkelti vaizdo įrašus

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Paspauskite [▭] → **Upload** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 veiksmo.
   Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
4. Norėdami pradėti filmavimą, pasirinkite .

5 Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite ■.

6 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.

7 Įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį, pasirinkite **Prisijungti**.

8 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Upload**.

„Samsung Apps“ programos

„Samsung Apps“ suteikia galimybę greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobilųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Išsamesnės informacijos ieškokite www.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Samsung Apps**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite nuostatas ir sąlygas, tada pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite pageidaujamas programas.

„Market“

Galite atsisiųsti žaidimų, skambučių tonų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Market**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Accept**.

3 Ieškokite failo ir atsisiųskite jį į prietaisą. ► 39 psl.

Naujienos ir orai

Sužinokite, kaip peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite **Orai**.
Prietaisas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▭] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ir panaikinkite žymę langelyje prie **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

› Naujienų skaitymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Pereikite kairėn ir ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.

3 Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▭] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu įrenginiai vienas nuo kito išsidėstę reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per belaidę „Bluetooth“ funkciją, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Būtinai patikrinkite, ar duomenys bendrinami ir priimami iš patikimų ir saugių įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai**.
2. Pasirinkę **Bluetooth**, įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN kodai atitiktų.

Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, siejimas bus baigtas. Jei siejimas pavyks sėkmingai, prietaisas automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą, pvz., adresatą, įrašą arba medijos failą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Suraskite įrenginį, kuriame įjungta „Bluetooth“ funkcija, ir susiekite su juo savo prietaisą.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Bluetooth nustatymai** → **Aptinkamas**.

Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

2 Pasirodžius raginimui, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Norėdami patvirtinti, kad norite priimti duomenis iš prietaiso, pasirinkite **Priimti**.

Gauti duomenys saugomi „Bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

„Wi-Fi“

Sužinokite, kaip panaudoti belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN veikia be apribojimų patalpose ES, tačiau neveikia lauke Prancūzijoje.

› WLAN funkcijos įjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai** → **Wi-Fi**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN funkciją įjunkite tik kai reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai**. Prietaisas automatiškai ieškos galimų WLAN funkcijų.
2. Pasirinkite tinklą **Wi-Fi tinklai** funkcijoje.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› WLAN įtraukimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Wi-Fi nustatymai** → **Pridėti Wi-Fi tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite apsaugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite apsaugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Mobiliojo tinklo bendrinimas

Sužinokite, kaip nustatyti savo prietaisą kaip belaidį modemą arba prieigos tašką, skirtą kompiuteriui arba kitiems įrenginiams, ir bendrinkite savo prietaiso mobiliojo tinklo jungtį.

› Prietaiso mobiliojo tinklo bendrinimas per WLAN

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Norėdami suaktyvinti WLAN siejimo funkciją, pasirinkite **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**.

3 Norėdami konfigūruoti tinklo parametrus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.** → **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**

Parinktys	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Pasirinkite saugos rūšį.

4 Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

5 Iš kito įrenginio nustatykite savo prietaiso pavadinimą kito prietaiso galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

Jūsų prietaisas bendrins mobiliojo ryšio tinklą su kitu įrenginiu.

› Prietaiso mobiliojo tinklo bendrinimas per USB

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.
3. Norėdami aktyvuoti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.

   Jūsų prietaisas bendrins mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriu.

   Norėdami išjungti tinklo ryšio bendrinimą, nuimkite žymę nuo langelio prie **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio bendrinimo būdas gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos.

GPS

Jūsų prietaise yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip įjungti vietos radimo paslaugą.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Vietos paslaugų suaktyvinimas

Norėdami gauti informaciją appie vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite suaktyvinti vietos paslaugas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.

2 Norėdami suaktyvinti buvimo vietos paslaugas, nustatykite šiuos parametrus:

Parinktys	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite WLAN ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus savo buvimo vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	Norėdami rasti savo buvimo vietą, nustatykite GPS satelito funkciją.

Kompiuterio jungtys

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Jungimas su „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies“. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ žiniatinklio svetainės (www.samsung.com/kies).

1 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

„Samsung Kies“ bus paleista automatiškai.

Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.

2 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į prietaisą.

Išsamesnės informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos pagalbos langelyje.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite atidaryti atminties kortelės failų katalogą naudodami prietaisą kaip atminties kortelės skaitytuvą.

1. Įdėkite atminties kortelę į prietaisą.
2. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Prijungtas USB** → **Prijungti USB laikmeną** → **Gerai**.
4. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę, pasirinkite **Atjungti USB laikmeną**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos atjungimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Priešingu atveju, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prisijungti prie savo privataus tinklo per visuomeninį tinklą, pavyzdžiui, internetą.

Jūsų prietaise turėtų būti konfigūruota interneto prieiga. Jeigu jums nepavyksta sklandžiai prisijungti prie interneto, būtina redaguoti jungtis. Jeigu nesate tikri, kokią jungimosi informaciją įvesti, kreipkitės į paslaugos teikėją.

› VPN jungčių sąrankos nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite ryšio informaciją.

Parinktys gali keistis pagal VPN tipą.

Parinktys	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti Šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti IPsec iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite iš anksto suteiktą raktą.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite prietaisą naudoti slapto L2TP slaptažodį.
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite slapto „L2TP“ slaptažodį.
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite naudotojo sertifikatą, pagal kurį VPN serveris identifikuos jus. Galite importuoti sertifikatus iš VPN serverio arba atsisiųsti juos iš žiniatinklio.

Parinktys	Funkcija
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite leidimo liudijimo (CA) sertifikatą, pagal kurį VPN serveris identifikuos jus. Galite importuoti sertifikatus iš VPN serverio arba atsisiųsti juos iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite sričių vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę paspauskite [▭] → **Įrašyti**.

› Jungimasis prie privataus tinklo

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**.

2 Pasirinkite prisijungimui privatų tinklą.

3 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, ir pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Sužinokite, kaip naudotis laikrodžiu kaukimo ekrane ir nustatyti bei reguliuoti įspėjimus apie svarbius įvykius.

› Laikrodžio ekranas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Kai naudojatės laikrodžio ekranu, galite naudoti tokias funkcijas:
   - Norėdami sukurti ar panaikinti žadintuvą, pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti galerijos nuotraukas skaidrių režimu, pasirinkite .
   - Norėdami paleisti muzikos leistuvą, pasirinkite .
   - Norėdami grįžti į laukimo ekraną, pasirinkite .

› Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Pasirinkite → **Pridėti signalą** arba paspauskite [▭] → **Pridėti signalą**.
3. Nustatykite signalo informaciją.
4. Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

› Signalo sustabdymas

Pasigirdus signalui,

- Pasirinkite **Nutraukti**, jei signalą norite sustabdyti.
- Pasirinkite **Snausti**, jei norite pakartoti signalą po nustatyto laiko tarpo.

› Signalo naikinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → .
2. Nustatykite signalą, kurį pageidaujate naikinti.
3. Pasirinkite **Trinti** → **Gerai**.

Skaičiuotuvas

Sužinokite, kaip atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo prietaisu kaip įprastu delniniu arba darbalaukio skaičiuotuvu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.
3. Norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą, paspauskite [▭] → **Papildomas skydelis**.

Atsisiuntimai

Sužinokite, kaip tvarkyti atsisiųstų iš interneto failų žurnalus.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisiuntimai**.
2. Pasirinkite atsisiuntimui skirtą aplanką.
3. Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
   Norėdami panaikitni žurnalą, pažymėkite langelį ir pasirinkite **Trinti**.

„Google Search“

Programų ir duomenų galite ieškoti savo prietaise, o specifinės informacijos - žiniatinklyje.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Search**.

2 Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, pasirinkite, ar rodyti „Google“ paskyros paieškos istoriją.

3 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.

4 Pasirinkite elemento pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

Mano failai

Sužinokite, kaip sparčiai ir nesunkiai atidaryti savo vaizdų, vaizdo įrašų, muzikos įrašų, garso klipų ar kitus atminties kortelėje laikomus failus.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	• Plėtinys: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: 3gp, mp4, mkv • Kodekas: H.263, H.264, mpeg4
Muzika	• Plėtinys: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr • Kodekas: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi

- Kai kurie failų formatai nepalaikomi. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.

2 Pasirinkite aplanką.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną pasirinkite **Prad.psl**.
- Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau pasirinkite **Aukštyn**.

3 Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Aplanke paspauskite [▭] norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- nusiųsti failą kitiems, pasirinkite **Bendr.**
- sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- panaikinti pasirinktus failus ar aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite **Žr. pagal**.
- rūšiuoti failus ar aplankus, pasirinkite **Rūš. pagal**.
- naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

SIM įrankinė

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **SIM įrankinė**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas ir atminties informaciją.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.

2 Naudokite šias parinktis:

- **Aktyvios programos**: peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
- **Paketas**: pažiūrėkite jūsų įrenginyje įdiegtų programų naudojamą bendrą atminties kiekį.
- **RAM**: patikrinkite ir tvarkykite savo prietaiso RAM atmintį.
- **Suvestinė**: peržiūrėkite panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
- **Pagalba**: peržiūrėkite pagalbos žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko prailginimą.

ThinkFree Office

Sužinokite, kaip susikurti ir peržiūrėti prietaise įrašytus dokumentų failus. Jei turite „ThinkFree“ internetinės tarnybos paskyrą, galite redaguoti dokumentus internete. Ši programa palaiko tokius failų formatus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Naujo dokumento sukūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, patvirtinti pasirinkite **Priimti**.

3 Norėdami suaktyvinti „ThinkFree Office“, pasirinkite **Aktyvinti dabar** → **Uždaryti**.

4 Pasirinkite **Mano dokumentai**.

5 Paspauskite [▭] → **Naujas** → dokumento tipą.

6 Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

7 Įrankiais ekrano apačioje įveskite dokumento turinį.

8 Baigę redaguoti, pasirinkite įrankių juostoje arba paspauskite [▭] → **Failas** → **Įrašyti**.

› Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą savo prietaise

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.

2 Pasirinkite **Mano dokumentai** → dokumentą.

3 Pasirinkite teksto šifravimo tipą (jei reikia).

4 Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą pagal poreikį. Norėdami atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“, „Excel“ arba tekstinį failą), spauskite [▭] → **Redaguoti**.

5 Baigę redaguoti, įrašykite dokumentą.

› Dokumentų tvarkymas internete

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **ThinkFree Office**.

2 Pasirinkite **Tinkle**.

3 Įveskite prieigos prie savo paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Prisijungti**.

4 Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Paieška balsu

Sužinokite, kaip naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad surinktumėte telefono numerį, pasiųstumėte pranešimą arba aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.
2. Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).
3. Ištarkite komandą į mikrofoną.
4. Pasirinkite elemento, į kurį norite kreiptis, pavadinimą (jei reikia).

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.**

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› Wi-Fi nustatymai

- **Wi-Fi**: įjunkite arba išjunkite WLAN funkciją. ► 91 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite prietaisą pranešti apie galimą tinklą.
- **Wi-Fi tinklai**: įtraukite WLAN AP rankiniu būdu.

› Bluetooth nustatymai

- **Bluetooth**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 88 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas**: nustatykite prietaisą būti matomą kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais galima susijungti.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas**: suaktyvinkite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte per USB saitą bendrinti savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriais. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas. ► 93 psl.
- **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**: norėdami sujungti savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriu ar kitais prietaisais WLAN saitu, turite suaktyvinti „Wi-Fi“ siejimo funkciją. ► 92 psl.
- **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.**:
  - **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**: norėdami sujungti savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį su kompiuteriu ar kitais prietaisais WLAN saitu, turite suaktyvinti „Wi-Fi“ siejimo funkciją. ► 92 psl.
  - **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**: norėdami naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, konfigūruokite tinklo parametrus.

› VPN nustatymai

Nustatykite prisijungimą prie virtualų privačių tinklų (VPN). ► 95 psl.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatykite prietaisą suteikti galimybę keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą prisijungti prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu arba, kai pagrindinis tinklas nepasiekiamas.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Naudokite tik 2G tinklus**: nustatykite prietaisą jungtis tik prie 2G tinklo.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite galimų tinklų ir pasirinkite kurį nors veikiant tarptinkliniu ryšiu.

Skambučio nustatymai

Pritaikykite skambinimo funkcijų nustatymus.

› Fiksuoto rinkimo numeriai

- **Įšjungti FDN**: suaktyvinkite arba išjunkitea FDN režimą, kad apribotumėte skambučius pagal FDN sąrašą. Jums reikia įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2.
- **Keisti PIN2 kodą**: pakeiskite PIN2 kodą, kuris naudojamas pagrindinio PIN kodo apsaugai. Jei SIM arba USIM kortelė yra užrakinta, šis meniu pasikeičia į **Atblokuoti PIN2**.
- **FDN sąrašas**: sudarykite fiksuoto rinkimo adresatų sąrašą.

› Balso pašto paslauga

Pasirinkite savo paslaugų tiekėjo balso pašto paslaugą. Taip pat galite pasirinkti kitas balso pašto paslaugas, jei atsisiunčiate programas, kurios jas palaiko.

› Balso pašto numeris

Įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

› Skamb. persiuntimas

peradresuokite įeinančius skambučius į kitą numerį.

› Papildomi nustatymai

- **Skambinančiojo ID**: rodykite savo skambintojo ID pašnekovams, kuriems skambinate.
- **Laukiantis skambutis**: suteikia galimybę signalu įspėti apie įeinančius skambučius vykstant pokalbiui.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą išjungti visus garsus, išskyrus medijos ir signalų skambėjimo tonus.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, žadintuvo, sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir praleisti skambučiai.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite prietaisą skleisti garsus jutikliniame ekrane, pasirinkus programą arba parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsą užrakinant ar atrakinant jutiklinį ekraną.

Ekranas

Keiskite ekrano nustatymus.

- **Ekrano rodinys**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu**, galite atsisiųsti šriftų iš „Android Market“.
  - **Pradžios ekranas**:
    Ekrano fonas: pasirinkite laukimo ekrano rodinio fono vaizdą.
  - **Užrakinti ekraną**:
    Ekrano fonas: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas, kai ekranas bus užrakintas.
    Laikrodžio vieta: pasirinkite laikrodžio rodymo vietą užblokuotame ekrane.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukant prietaisą ekrane rodomą turinį sukti automatiškai.
- **Animacija**: nustatykite prietaisą rodyti animaciją jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite prietaiso laukimo prieš išjungiant ekrano fono apšvietimą trukmę.
- **Horizontalus kalibravimas**: kalibruokite akselerometrą nustatyti horizontalią prietaiso ašį geresniam judesio atpažinimui.
- **Optinio manipuliatoriaus jautrumas**: nustatykite sensorinės planšetės jautrumą.

Trinkinti mygtukai

Priskirkite programą [] arba [] sukurti šaukinį. Galite paleisti programą, paspaudę [] arba []. ► 31 psl.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite WLAN ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus savo buvimo vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: norėdami rasti savo buvimo vietą, nustatykite GPS satelito funkciją.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: išjunkite ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: nustatykite ekrano atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite ekrano atrakinimo PIN kodą (skaitmeninis).
  - **Slaptažodis**: nustatykite ekrano atrakinimo slaptažodį (raidinis skaitmeninis).

- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: suaktyvinkite arba išjunkite PIN užrakto užklausą įvesti PIN kodą prieš naudojant prietaisą.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: suaktyvinkite arba išjunkite mobiliojo prietaiso radimo funkciją, kuri padeda aptikti pamestą arba pavogtą prietaisą. ► 35 psl.
- **Įspėjimo žinučių gavėjai**: įtraukite arba redaguokite įspėjimo žinučių gavėjus.
- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite pamesto prietaiso valdymą nuotoliniu būdu per žiniatinklį.
- **Matomi slaptažodžiai**: nustatykite prietaisą rodyti įvedamą slaptažodį.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**: peržiūrėkite prietaise įdiegtą administratorių funkciją. Suaktyvinę šią funkciją, galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš SD kortelės**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: sukurkite ir patvirtinkite prieigos prie saugių duomenų slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite prietaisą atsisiųsti programas iš bet kokio šaltinio. Jeigu nepažymėsite šios parinkties, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Greitas paleidimas**: priskirkite programai raidę ir sukurkite šaukinį. Programą įjungsite vienu metu paspausdami [🔍] ir raidę. ► 31 psl.
- **Tvarkyti programas**: kreipkitės į prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Atminties panaudojimas**: peržiūrėkite neužimtą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise esančios programos.
- **Akumuliatoriaus naudojimas**: peržiūrėkite energijos kiekį, kurį sunaudoja jūsų prietaisas.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: tai reikalinga plėtoti programas. Prijungus prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu, bus suaktyvintas USB derinimo režimas ir „Samsung Kies“ bus paleista automatiškai.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung Apps**: pasirinkite tinklo ryšį (WLAN arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Automatinis sinchronizav.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: sukurkite atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant į prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atkurkite nustatymus pagal gamintojo numatytuosius parametrus ir panaikinkite savo duomenis.

SD kort. ir tel. atmintis

Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę.

Formatuojant atminties kortelę, iš jos bus negrįžtamai panaikinti visi duomenys.

Vieta ir tekstas

Pakeiskite teksto įvedimo nustatymus.

› Pasirinkti kalbą

Pasirinkite ekrane rodomų meniu ir programų kalbą.

› Ekrano klaviatūra

Nustatykite, kad teksto įvedimui galėtumėte naudoti virtualiąją klaviatūrą.

› Pasirinkite Įvesties režimą

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Samsung klaviatūra

Nustatykite prietaisą naudoti „Samsung“ klaviatūrą.

- **Klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvedimo kalbas.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą, suaktyvinkite XT9 režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.

- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Rašymo ranka nustatymai**: rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Balso įvestis**: norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, suaktyvinkite balso įvesties funkciją.
- **Automatinis taškas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, dukart spustelėjus tarpo mygtuką.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

› Įrenginio klaviatūra

- **Automatinis pakeitimas**: nustatykite prietaisą automatiškai taisyti klaidingai parašytus žodžius.
- **Automatinė didžioji raidė**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas** : nustatykite prietaisą įterpti tašką dukart bakstelėjus tarpo mygtuką.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite prietaisą filtruoti balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir (arba) paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpkite įžeidžiančius žodžius, kuriuos prietaisas atpažino per paiešką balsu.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: išklausykite balsu skaitomo teksto pavyzdį.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą vietoje programoje išsaugotų nustatymų naudoti jūsų nustatytą kalbėjimo spartą ir kalbą.
- **Numatytasis modulis**: nustatykite kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėkite į prietaisą atsisiųstus „tekstas į kalbą“ modulius.

Pasiekiamumas

- **Pasiekiamumas**: suaktyvinkite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pok. baig. įj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, kai paspauskite [⏻].

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti prietaise rodomo laiko ir datos būdus, suraskite ir pakeiskite šiuos parametrus:

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus atstatyti.

- **Automatinis**: automatiškai atnaujinkite laiko rodinius kertant laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: rankiniu būdu nustatykite dabartinę datą.

- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **Nustatyti laiką**: rankiniu būdu nustatykite dabartinį laiką.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Kreipkitės į informaciją apie savo prietaisą, patikrinkite jo būseną ir atnaujinkite jo sistemą.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys sustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei įrenginys sustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jei jūsų prietaisas užstrigo ir nereaguoja, paspauskite ir laikykite [⏻] 8-10 sekundžių, tada atleiskite, kol prietaisas išsijungs ir įsijungs automatiškai.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.

- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Uždengę anteną galite pabloginti ryšio kokybę, o prietaisas perduos daugiau radijo dažnių nei būtina.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas einant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.
- Nesinaudokite ausinėmis važiuodami automobiliu ar dviračiu. Tai gali atitraukti jūsų dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą arba tai gali būti draudžiama vietos įstatymų.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsarginės kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,509 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateiktas atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
importavimas ir eksportavimas 74
kopijavimas 73
kūrimas 71
radimas 72
sparčiojo rinkimo nustatymas 72
akumuliatoriaus
įdėjimas 9
įkrovimas 11
atminties kortelės
formatavimas 16
įdėjimas 14
išėmimas 15
atsisiunčiami
failai 40
atsisiunčiamos
programos 39
atsisiuntimų
tvarkymas 99
balso įrašų
įrašymas 77
leidimas 77
balso įvesties ir išvesties
nustatymas 114
balso paštas 49
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 90
duomenų siuntimas 89
radimas ir siejimas su įrenginiais 89
suaktyvinimas 88
datos ir laiko
nustatymai 115
ekrane rodoma kalba 113
ekrano
nustatymai 108
vieta ir saugumas 109
ekrano ryškumas 33
el. pašto
paskyrų nustatymas 51
peržiūra 53
siuntimas 52
el. pašto paskyrų žinučių
nustatymas 51
el. pašto žinučių
siuntimas 52
failų tvarkytuvė 100
fiksuoto rinkimo režimas 45
filmavimas
filmavimas 61
fotoaparatu 61
FM radijo
klausymasis 68
stočių įrašymas 69
fotoaparatas
fotoaparato pritaikymas 60

fotoaparato
nuotraukų fiksavimas 57
vaizdo kameros
pritaikymas 62
galerijos
failų formatai 63
nuotraukų peržiūra 64
vaizdo įrašų leidimas 64
garso
nustatymai 108
„Google Mail“ 49
„Google Maps“ 81
„Google Talk“ 54
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 9
įrašų
kūrimas 76
peržiūra 77
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 85
vaizdo įrašų stebėjimas 85
jungtys
„Bluetooth“ 88
kompiuteris 94
VPN 95
WLAN 90
jutiklinio ekrano
naudojimas 25
užrakinimas 26
kalendoriaus
įvykių kūrimas 75
įvykių peržiūra 75
Kompiuterio jungtys
duomenų saugykla 95
„Samsung Kies“ 94
konferenciniai
pokalbiai 44
laiko ir datos
nustatymas 31
laukiantis skambutis 46
laukiantys
skambučiai 46
laukimo ekrano rodinio
elementų pridėjimas 27
skydelių pridėjimas 29
meniu ekrano
prieiga 29
programų tvarkymas 30
multimedijos žinučių
peržiūra 48
siuntimas 47
muzikos leistuvo
muzikos leidimas 65
papildymas failais 65
naujienos ir orai 87
nuotraukų
fiksavimas 57
fiksavimas pagal sceną 58
fiksavimas šypsenos
režimu 59
panoraminio vaizdo
fiksavimas 59
peržiūra 64
nustatymai
belaidis ryšys ir tinklai 105
skambučių nustatymai 107

paieška balsu 104
Paieškos 100
paskyrų ir sinchr.
nustatymai 112
PIN kodo užraktas 34
praleistų skambučių
persiuntimas 45
peržiūra 45
prieigos kodai 117
prieinamumo
nustatymai 115
prietaiso
įjungimas arba
išjungimas 17
indikacinės piktogramos 23
komponentai 18
mygtukai 19
nustatymai 105
pranešimų skydelis 28
pritaikymas 31
privatumo
nustatymai 112
programų
nustatymai 111
rasti mano mobilųjį
prietaisą 35
„Samsung Apps“
programos 86
„Samsung Kies“ 94
SD kortelės ir telefono
atminties
nustatymai 112
signalų
kūrimas 98
naikinimas 99
stabdymas 98
SIM kortelės
įdėjimas 9
užrakinimas 34
sinchronizacija
su žiniatinklio
paskyromis 40
skaičiuotuvas 99
skambinimas
naudojant ausines 43
naudojant parinktis 44
skambinimas 42
tarptautiniais numeriais 43
skambučio nukreipimas 45
skambučių
atmetimas 43
skambučių
atsiliepimas 43
skambučių žurnalas 46
skrydžio režimas 17
„Social Hub“ 55
teksto įrašai 76
teksto įvedimas 36
teksto žinučių
peržiūra 48
prieiga prie balso pašto 49
teksto žinutės
siuntimas 47
telefono
nustatymai 116

telefonų knygos
adresatų kūrimas 71
adresatų radimas 72
grupių sukūrimas 73
vizitinės kortelės kūrimas 72
tylusis režimas 32
USIM kortelės
įdėjimas 9
užrakinimas 34
užduočių tvarkyklė 102
vaizdo įrašų
leidimas 64
vaizdo įrašų leistuvas 64
vietos ir teksto
nustatymai 113
VPN jungčių
kūrimas 96
prisijungimas 97
WLAN
suaktyvinimas 91
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 91
žiniatinklio naršyklė
naršymas tinklalapiuose 78
žymelių įtraukimas 80
žinutės
teksto siuntimas 47

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio tam USB kabeliu. „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.